


## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА UVL NNI120/84

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование           | Значение                                       |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Мощность лампы         | 120 Вт                                         |
| Мощность УФ излучения* | 34 Вт                                          |
| Ток лампы              | 1.4 А                                          |
| Общий срок службы**    | 16000 часов                                    |
| Тип лампы              | безозоновая амальгамная лампа низкого давления |
| Расположение           | горизонтальное, вертикальное                   |

**ЛАМПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ЗАЩИТНОМ КВАРЦЕВОМ ЧЕХЛЕ.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (5-40) С°**

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

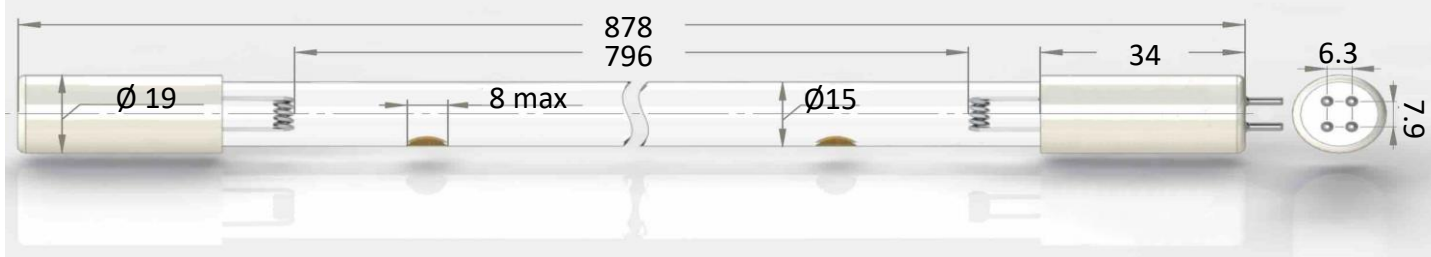


|                |        |
|----------------|--------|
| Длина лампы    | 878 мм |
| Длина дуги     | 796 мм |
| Диаметр цоколя | 19 мм  |
| Диаметр трубки | 15 мм  |

### ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ

\* Измерения мощности УФ излучения осуществляются в лабораторных условиях при комнатной температуре и рассчитываются с помощью формулы Кайтца.

\*\* Общий срок службы лампы зависит от условий эксплуатации. Частое вкл/выкл значительно сокращает срок службы. УФ лампа рассчитана на непрерывный режим работы.

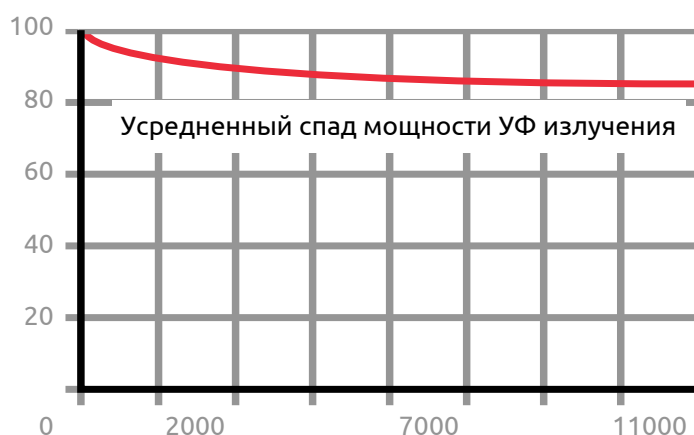

**ЛАМПЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ**  
имеют экспертное заключение  
Роспотребнадзора



**ДАННЫЕ**  
номер партии: \_\_\_\_\_  
дата производства: \_\_\_\_.



Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещена!